



APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical II **Z-mount**

使用説明書

感謝您購買福倫達產品。福倫達尼康 Z-Mount 系列是手動對焦可互換鏡頭，無需轉接環即可直接安裝到尼康 Z-Mount，光學系統專為尼康 Z-Mount 無反相機的圖像感應器制定而設計，鏡頭接環配備有電子接點可與鏡頭和相機機身之間互相通信，加上 Exif 信息和機身防震功能（3 軸），對應 3 種不同對焦功能。[1] 焦點顏色變化對焦，[2] 峰值對焦和 [3] 圖像放大按鈕對焦。以上功能需要使用通信兼容的機身及最新的韌體*1。

Z-mount 系列的特點

- 專為尼康 Z-Mount 設計
- 鏡頭電子接觸點與機身互相通信
- 高耐用的全金屬鏡筒
- 手動對焦，增加對焦準確性

* 1 使用本產品時會根據機身韌體功能操作，某些功能可能會受到限制。請使用最新固件。請查看 Cosina 網站以獲取最新和詳細資訊。

www.cosina.co.jp/voigtlander/en/



鏡頭之安全及保養

請注意以下重點，保護使用者免受傷害或損壞鏡頭



警告

請使用者留意本警告並正確地使用產品，否則有機會會引至受傷或死亡。



注意

請使用者留意本注意事項，否則有機會會引至受傷或對產品損壞。



警告

請不要使用遠攝鏡頭直接望向陽光，會對眼睛做成傷害。



注意

請將鏡頭及配件儲存到兒童接觸不到的地方。




注意

請將鏡頭存放在避免陽光直射的地方，更應使用鏡頭蓋，否則可能引起火警。

部件詳細說明

- ① 遮光罩
- ② 濾鏡環
- ③ 光圈環
- ④ 對焦環
- ⑤ 景深比例
- ⑥ 卡口指標環
- ⑦ 卡口
- ⑧ 光圈指標
- ⑨ 光圈比例
- ⑩ 焦距比例
- ⑪ 焦距指標
- ⑫ 卡口指標

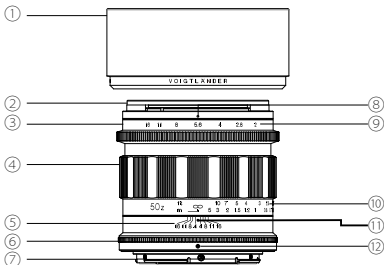

●安裝 / 移除鏡頭

請參閱相機的說明書正確地安裝 / 移除鏡頭。

* 安裝 / 移除鏡頭時，請確定相機電源已關。

請握住卡口指標環⑥安裝 / 移除鏡頭。如握住鏡頭其他部分安裝 / 移除鏡頭可能會引致損壞。

●安裝遮光罩

將光圈指示標記⑧與鏡頭遮光罩①上的白點對齊，然後順時針轉動鏡頭遮光罩直至其停止，從而安裝鏡頭遮光罩。逆時針旋轉遮光罩，便可取下遮光罩。遮光罩也可以反轉安裝，以提高便攜性和可存儲性。



●安裝濾鏡

請使用 58mm 濾鏡安裝到鏡頭。

CPU 電子接觸點操作

1. Exif 資料

鏡頭的 Exif 資料可儲存在相片內

(例如，使用 Voigtländer 50mm F2)

| | |
|------|-----------|
| 鏡頭 | 50mm /f2 |
| 焦距 | 50mm |
| 最大光圈 | F2 |
| 光圈 | 當拍攝時使用的光圈 |

2. 注意：鏡頭與機身配合使用

請注意，雖然顯示屏上顯示可以設置暗角控制和自動失真校正的項目，但此鏡頭不支援這些功能。無論選擇哪一項，都不會對相片有任何改變。

●規格

| | |
|---------|--------------------------------|
| 產品名稱 | APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical |
| 焦距 | 50mm |
| 最大光圈 | F2 |
| 最小光圈 | F16 |
| 構造 | 8 組 10 片 |
| 拍攝角度 | 4.56 ° |
| 光圈葉 | 12 片 |
| 最近對焦 | 0.45m |
| 最大放大倍率 | 1:6.46 |
| 濾鏡直徑 | ø58mm |
| 最大直徑 | 約 ø68.8mm |
| 鏡長 | 約 64.3mm |
| 重量 | 約 370g |
| 遮光罩 | 有 |
| 光圈環 | 有，手動設置，1/3 級 |
| 輔助對焦功能 | 焦點顏色變化功能 峰值對焦功能 |
| | 圖像放大按鈕功能 |
| 支援傳感器尺寸 | 全畫幅 |

* 規格和資訊如有更改，恕不另行通知

| | |
|---------|--------------------------|
| 電子接點 | 有 |
| Exif 資料 | 支援 |
| 機身防震功能 | 支援 (3 軸) (只適用於機身防震相機) |
| 鏡頭配件 | 前蓋, 後蓋及遮光罩 |
| 卡口 | 尼康 Z 卡口 |

* 規格和資訊如有更改, 恕不另行通知